

# PRIMA

---

PRIMA SRL  
I - 35020 ALBIGNASEGO / PD Via Garibaldi, 28  
Tel. +39 049 8625963 r.a. - Fax. +39 049 8625968  
P. IVA 00069400281  
[http: www.primasald.com](http://www.primasald.com)  
e-mail: [info@primasald.com](mailto:info@primasald.com)

## MANUAL DE ISTRUCCIONES

### ***PUNTO PLAST***

#### **kit de refuerzo a calor del plastico**

***Con **PUNTO PLAST** se pueden reparar y reforzar todas las partes en material plástico del automóvil como, parachoques, tuberías, soportes de fijación de faros, patillas, deflectores, pasos de rueda, carenados, calandras de radiadores, carter de scooter.***

#### ***Atención:***


***antes de utilizar el kit **PUNTO PLAST** leer el presente manual.***

#### **INDICE:**

<b>1. Nombre de componentes de los artículos contenidos en el kit</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>2. Precaución de uso y de Seguridad</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>3. Instrucciones de uso</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>4. Características técnicas</b>	<b>Pag. 4</b>

## Componentes y articulos comprendidos en el kit

1.	MALETIN PLÁSTICO	1 UNIDAD
2.	SOLDADURA PUNTO PLAST	1 UNIDAD
3.	GRAPAS INOX mm. 0.6 GF16 (CONF. 20 PIEZAS)	1 UNIDAD
4.	GRAPAS INOX mm. 0.8 GF18 (CONF. 20 PIEZAS)	1 UNIDAD
5.	GRAPAS INOX mm. 0.6 GF26 (CONF. 20 PIEZAS)	1 UNIDAD
6.	GRAPAS INOX mm. 0.8 GF28 (CONF. 20 PIEZAS)	1 UNIDAD
7.	GRAPAS INOX mm. 0.8 GF38 (CONF. 20 PIEZAS)	1 UNIDAD
8.	ALICATES DE CORTE LATERAL	1 UNIDAD
9.	CABLE ALIMENTACIÓN VDE-SCH. 2P+T 10A-250V 1,5mt	1 UNIDAD
10.	MANUAL INSTRUCCIONES	1 COPIA

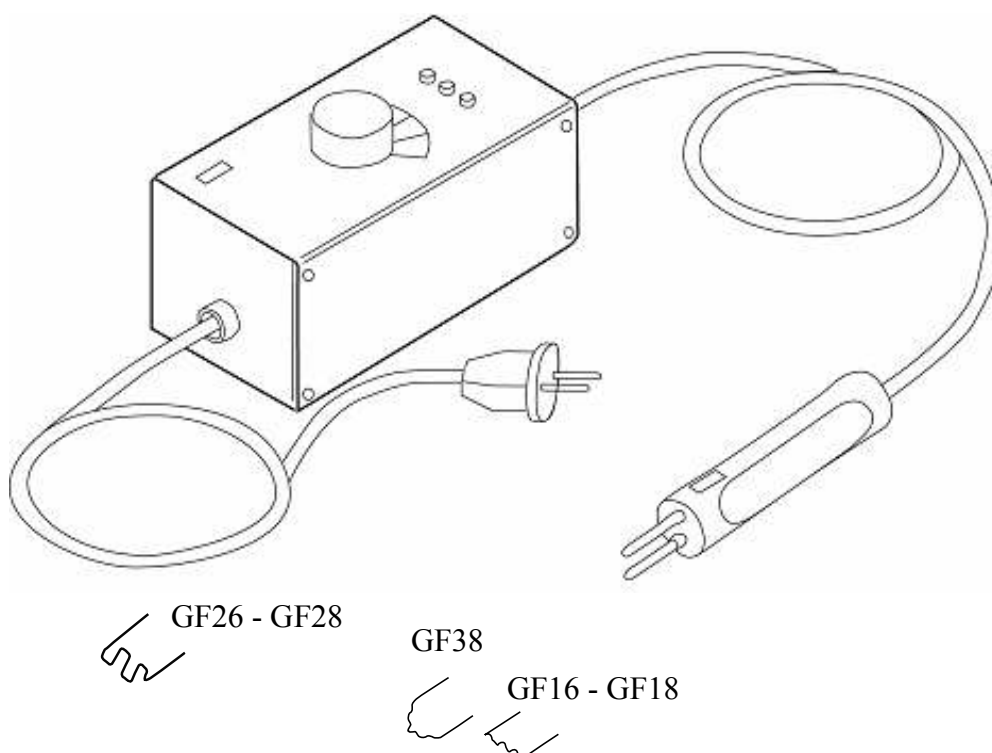

## Precauciones de uso y de seguridad

Para vuestra seguridad leer atentamente este manual.



La grapa insertada en los electrodos, durante la fase de soldadura, regenera una temperatura de cerca de 500 grados °C.

Tener mucha atención, una manipulación incorrecta puede causar graves daños e iniciar principio de incendio.

- Usar guantes resistentes al calor durante el trabajo.
- Antes de meter la grapa asegurarse que los electrodos estén fríos.
- No tocar la grapas durante la fase de calentamiento mientras y posicionarla en los electrodos.
- No utilizar en presencia de combustibles inflamables.
- No utilizar con las manos húmedas.
- No utilizar en ambiente húmedo.
- Apagar después del uso.
- Este producto ha estado estudiado para la reparación de material plástico.
- Punto Plast debe ser utilizado únicamente con consumibles originales.
- Consumibles de soldadura GF16, GF18, GF26 GF28, GF38.

## **Instrucciones de uso**

1. Asegurarse de conectar a un enchufe de V 230.
2. Seleccionar la temperatura de calentamiento según el espesor y el tipo de material plástico:
  - plástico de espesor fino a 1,5 mm.
  - ■ plástico de espesor fino a 2 mm.
  - ■ ■ plástico duro y con espesor superior a 2 mm.
3. Escoger el tipo de grapa y posicionarla en los electrodos.
4. Efectuar la soldadura aplicando la grapa en la parte interna del particular a reparar.
5. Presionar el pulsador de start y ejercer una ligera presión sobre la empuñadura portagrapas en modo de insertar correctamente en el material plástico a reparar.

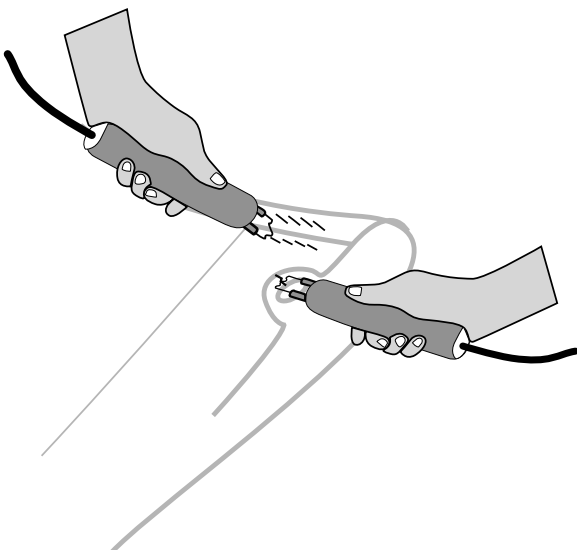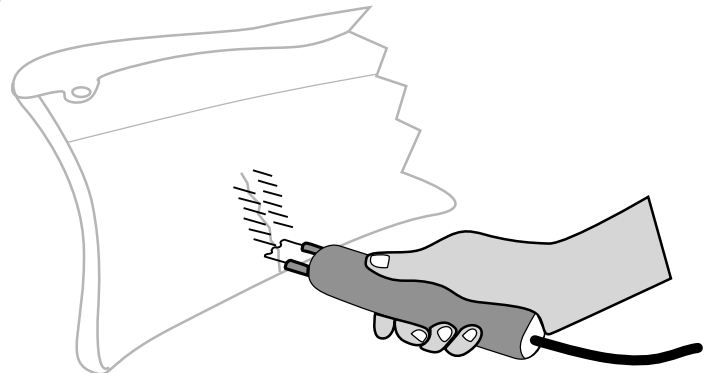

6. Dejar el pulsante y esperar algunos segundos al enfriamiento de la grapa insertada.
7. Repetir la operación hasta finalizar la reparación.
8. Cortar las puntas de las grapas con el alicate en dotación

## Características técnicas

Características	UM	Punto Plast
U <sub>1n</sub>	V/Hz	230/50
P <sub>1</sub>	W	40
U <sub>20</sub>	V	1.5-1.7-2.0
I <sub>2cc</sub>	A	14.9-16.8-19.3
Peso	kg	1.7
Dimensiones	mm	180x90x90



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
DECLARATION OF CONFORMITY  
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG  
DECLARATION DE CONFORMITÉ

DECLARACION DE CONFORMIDAD  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
VERKÄRING VAN CONFORMITEIT

BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE  
OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING  
YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS  
YHÉYÜYNH AHACEH

Si dichiara che la macchina tipo:  
We hereby state that the machine type:  
Die Maschine vom Typ:  
On déclare que la machine type:

Se declara que el aparato tipo:

Vi försäkrar att maskinen av typ:  
Verklaard wordt dat het apparaat type:  
Vi bekræftelser, at maskinen type:  
Vi erklærer, at maskinen type:  
Todistamme että laite mallia:

**PUNTO PLAST**

è conforme alle direttive:  
is in compliance with the directives:

entspricht den Richtlinien:

est conforme aux directives:

es conforme a las directivas:

è conforme as directivas:

är i överensstämmelse:

overeenkomstig de richtlijnen:

er i overensstemmelse med direktivene:

er i overensstemmelse med direktivene:

on yhdenmukainen direktiivissä:

**DIR 2004/108/CE**

**DIR 2006/42/CE**

**DIR 2006/95/CE**

e che sono state applicate le norme:  
and that the following standards apply:  
Folgende Normen kamen zur Anwendung:

et qu'on a appliqué les normes:

y que se han aplicado las normas:

eque foram aplicadas as normas:

och att de folgende normen zijn toegepast:

og at folgende normer er brukt:

og at folgende normer er anvendt:

ja että sääntöjä on sovellettu:

**EN 50063**

**EN 50199**